



SL-004

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ К УСТАНОВКЕ SL-045



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат № RU C-RU.АДО7.В.О2784/20

2026



ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение изделия.....	3
Порядок работы.....	4
Транспортировка и хранение.....	4
Комплект поставки.....	5
Гарантийные обязательства.....	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дополнительный комплект адаптеров SL-004 предназначен для использования на установках по замене жидкости в автоматических коробках. Данный комплект адаптеров устанавливается на стандартные БРС (быстроразъемные соединения), расположенные на шлангах установки, в разрыв между адаптером и шлангом установки.

Дополнительный комплект адаптеров служит для подключения к АКПП автомобилей, у которых соединение с системой охлаждения масла производится путем жесткой фиксации с помощью накидных гаек.

Данный комплект адаптеров позволяет подключиться к большинству марок автомобилей Европейского и Американского производства.

Дополнительный комплект адаптеров оснащен манометром, с помощью которого механик может проверить давление в системе охлаждения АКПП в реальном времени (подключение происходит в разрыв между адаптерами).



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверьте шланги, кабели и все внешние компоненты на предмет повреждений.

Поднимите автомобиль на подъемнике и найдите удобное место для подсоединения адаптеров. Обычно это два шланга, идущие от АКПП к радиатору охлаждения ATF (на японских автомобилях радиатор АКПП чаще встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, а на европейских автомобилях – это отдельный небольшой радиатор).

Выберете любой из них, расположенный более удобно для подключения. Рассоедините его с радиатором и подсоедините к образовавшимся двум концам соответствующие адаптеры.

Подключите к адаптерам соединительные шланги установки.

Поднимите автомобиль на подъемнике и убедитесь, что через соединения нет утечки ATF, а через установку идет процесс циркуляции. Если утечки есть, устраните их и затем переходите к следующему пункту обслуживания.

ЕСЛИ НЕ ИДЕТ ПРОЦЕСС ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ АДАПТЕРОВ И ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ.



ВНИМАНИЕ



В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕНЫ ATF ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «N» (нейтраль), А ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!

После окончания замены жидкости в АКПП, аккуратно разъедините быстросъемные соединения шлангов установки, отсоедините адаптеры и восстановите соединения на магистрали АКПП.

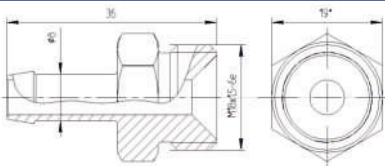
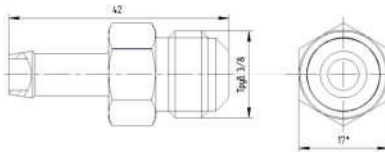
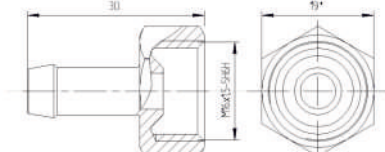
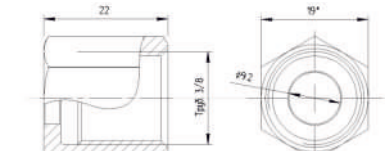
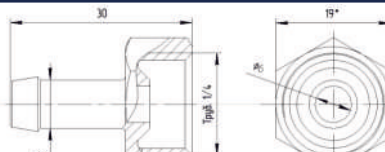
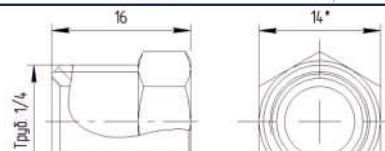
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

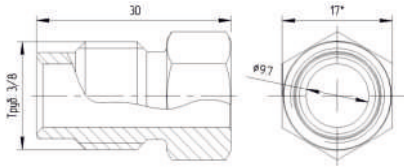
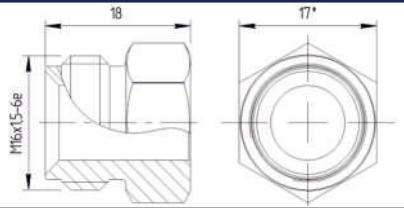
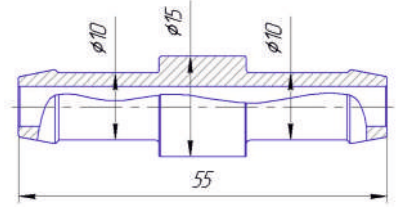
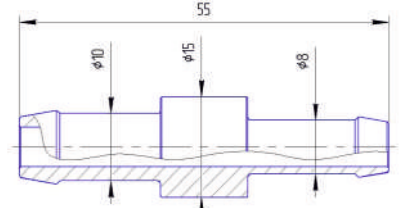
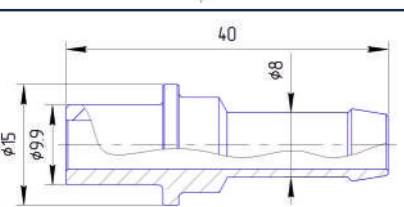
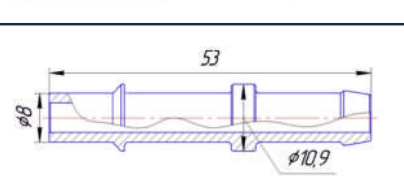
Транспортирование необходимо производить в упакованном виде железнодорожным, автомобильным, воздушным или речным транспортом.

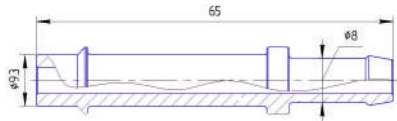
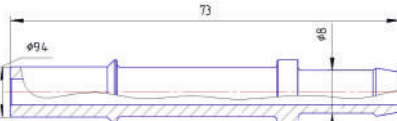
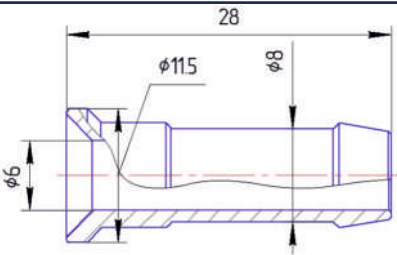
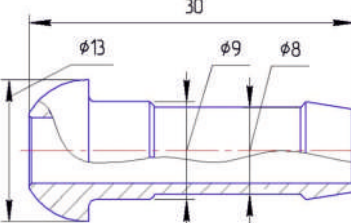
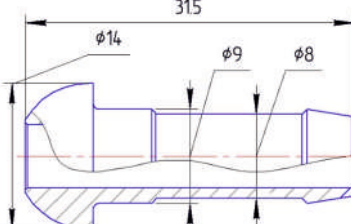
Хранить изделие следует в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -05°C до $+45^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью не более 75%.

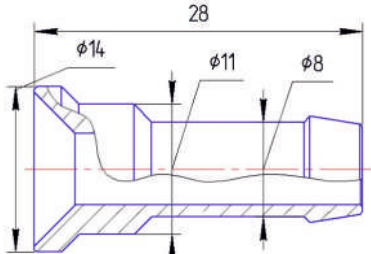
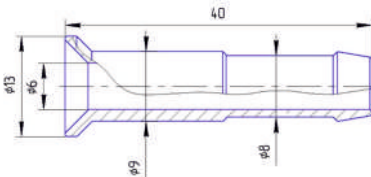
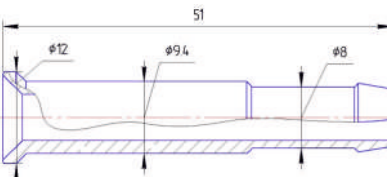
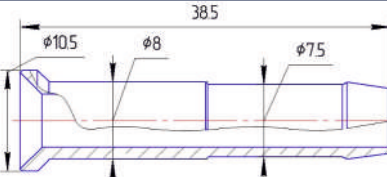
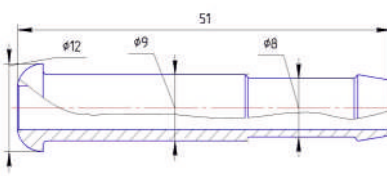
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

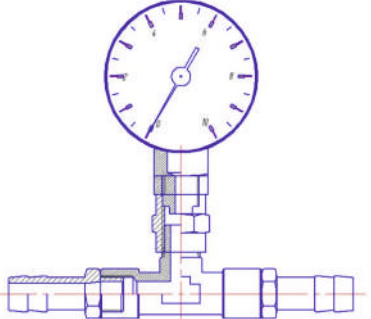
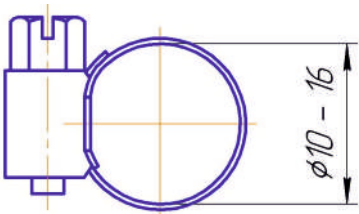
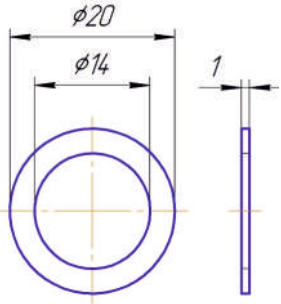
Каталог универсальных адаптеров для подключения к АКПП автомобилей:

№ по каталогу	Описание	Иллюстрация	Кол-во, шт
01	Штуцер D=8 M18x1.5		1
02	Штуцер D=8 G3/8		1
03	Штуцер D=8 M16x1.5 (внутр)		1
04	Штуцер D=8 G3/8 (внутр)		2
05	Штуцер D=8 G 1/4 (внутр)		1
06	Ниппель ввертной G 1/4		1

07	Ниппель ввертной d= 9.7 63/8		1
08	Ниппель ввертной M16x1.5		2
09	Переходник D=10 - D=10		1
10	Переходник D=10 - D=8		1
11	Штуцер D=8 L=40		1
12	Ниппель D=8 L=53		1

13	Ниппель D=9.3 L=65		1
14	Ниппель D=9.4 L=73		1
15	Ниппель D=8 D=11.5 L=28		1
16	Ниппель (полусфера) D=13 d=9 L=30		1
17	Ниппель (полусфера) D=14 d=9 L=31.5		1

18	Ниппель D=14 d=11 L=28		1
19	Ниппель D=13 d=9 L=40		1
20	Ниппель D=12 d=9.4 L=51		1
21	Ниппель D=10.5 d=8 L=38.5		1
22	Ниппель (полусфера) D=12 d=9 L=51		1
23	Шланг D=10 L=200		1
24	Шланг D=06 L=200		1
25	Шланг D=08 L=200		1

27	Шланг D=08 с БРС «папа»		2
28	Манометр 0-10 бар		1
29	Хомут металлический 10-16		4
30	Кольцо уплотнительное внутр. диаметр 14		4



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-004 составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийные обязательства производителя прекращают свое действие в случае:

1. Нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения установки.
2. Отсутствия в гарантийном талоне отметок о продаже, в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.
3. При наличии вскрытой пломбировочной ленты.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи обоснованных и принятых рекламаций до момента устранения выявленных замечаний. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

11



НОВОСИБИРСК