




SL-002

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ИНЖЕКТОРНЫХ А\М ВАЗ И ГАЗ

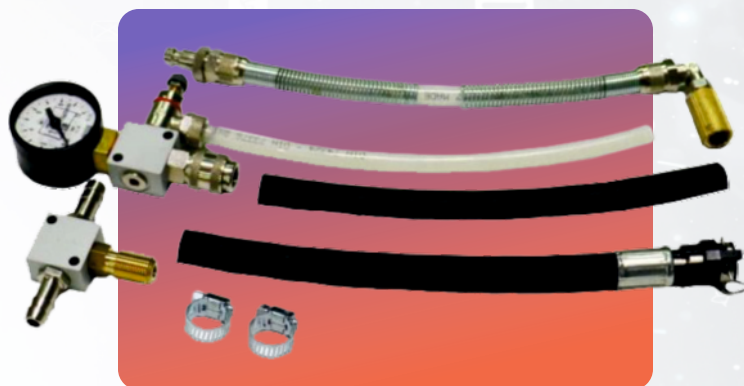

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат № RU C-RU.АДО7.В.О2784/20

2026



ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение изделия.....	3
Технические характеристики.....	3
Описание комплекта SL-OO2.....	4
Нормы безопасности, рекомендации и предостережения при эксплуатации комплекта SL-OO2.....	4
Порядок работы.....	5
Транспортировка и хранение.....	6
Сведения о рекламациях	6
Комплект поставки.....	7
Гарантийные обязательства.....	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплект SL-002 предназначен для измерения давления топлива в системах впрыска топлива инжекторных двигателей а\м ВАЗ и ГАЗ. С комплектом SL-003 может применяться для большинства иномарок.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SL-002
Масса	0,5 кг
Рабочий диапазон измерения давления	0-6 Bar
Погрешность измерения (не более)	0.2 Bar
Максимально допустимое давление	6 Bar
Рабочий диапазон температур	от +0°C до +50°C



3. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА SL-002

Комплект SL-002 был разработан для использования на технических станциях обслуживания автомобилей. Для проверки и измерения давления в топливных системах впрыска топлива инжекторных а\м ВАЗ и ГАЗ.

Комплект состоит из следующих основных узлов: манометр 0...6 Bar, дроссель с трубкой (для стравливания давления из системы SL-002), тройник, переходник-адаптер, шланг D8 мм.

4. НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА SL-002

ЕДИНСТВЕННЫМ санкционированным назначением комплекта, на которое он рассчитан и на которое распространяются указанные ниже гарантийные обязательства, является его использование для проверки и измерения давления в топливных системах впрыска топлива инжекторных а\м, непосредственно на обслуживаемых автомобилях в строгом соответствии с настоящей инструкцией.



ВНИМАНИЕ



Производитель и торгующая организация не несут ответственности за работоспособность комплекта SL-002 при ее несанкционированном использовании.

Комплект предназначен для профессионального использования на автосервисах. К работе с комплектом допускается только персонал, знакомый с топливными системами инжекторных а\м и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

В закрытых помещениях следует применять вытяжку или производить работы в хорошо проветриваемом помещении.



ВНИМАНИЕ



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ УСТАНОВКИ И АДАПТЕРОВ НА ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

В процессе эксплуатации комплекта SL-002 следует соблюдать следующие общие рекомендации:

- Рекомендуется использование перчаток во избежание контактов кожи и жидкостей. Избегать контакта с глазами.
- Избегайте контакта жидкостей с краской установки и транспортного средства. В случае появления капель или брызг, немедленно их сотрите.
- Рекомендуется хранить комплект в сухом месте.

Перед началом эксплуатации комплекта внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- На посту измерения давления топлива должны быть приняты меры противопожарной безопасности.

При разъединении топливных трубок следует соблюдать меры предосторожности, т.к. топливо в рейке находится под давлением.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение давления топлива в двигателях а\м ВАЗ осуществляется с помощью подключения к измерительному порту (на топливной рейке справа по ходу движения а\м). На двигателях а\м ГАЗ измерение давления топлива осуществляется с помощью тройника со шлангом, врезаемого с помощью хомутов, в магистраль подачи топлива в рейку (в передней части двигателя). Манометр подключается к тройнику и измерение производится в режиме In-Line.

При разъединении топливных трубок следует соблюдать меры предосторожности, т.к. топливо в рейке находится под давлением.

После измерений необходимо сбавить давление в топливной системе с помощью вентиля сброса давления. Не следует прилагать чрезмерных усилий закручивания вентиля! Излишки топлива из трубки сброса слить в подходящую тару.

При измерении давления топлива в различных режимах работы двигателя должны соответствовать документации изготовителя а\м.



6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование необходимо производить в упакованном виде железнодорожным, автомобильным, воздушным или речным транспортом.

Хранить изделие следует в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -05°C до $+45^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью не более 75%

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребитель обязан в пятидневный срок составить рекламационный акт.

В акте необходимо указать:

- Наименование изделия, его модель и заводской номер;
- Дату выпуска (по отметке в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ);
- Дату продажи;
- Сведения о характере неисправности и моменте ее возникновения;
- Наименование предприятия-потребителя, его адрес и телефон.

Акт должен быть подписан представителем сторонней организации с указанием полного ее наименования, утвержден руководителем предприятия-потребителя и заверен печатью.

Одновременно с актом потребитель может выслать изготовителю неисправные детали, узлы или изделие в целом.

При несоблюдении указанного порядка составления акта, а также при нарушении пломбирования изделия, изготовитель рекламаций не принимает.

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Комплект SL-002	1 шт.
Тройник	1 шт.
Переходник (адаптер)	1 шт.
Шланг D8 (0,2 м)	1 шт.
Хомут	2 шт.
Кейс	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-002 составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийные обязательства производителя прекращают свое действие в случае:

1. Нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения установки.
2. Отсутствия в гарантийном талоне отметок о продаже; в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.
3. При наличии вскрытой пломбировочной ленты.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи обоснованных и принятых рекламаций до момента устранения выявленных замечаний. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.



Официальный сайт



**Академия
SERVICELINE**



Telegram



Rutube ServiceLine



VK Video



MAX



Сообщество ВКонтакте



SL-002

**Производитель
ООО «Техпромавто»**

г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 131,
корпус 4
212 09 80
212 09 81
mail@sks-avto.ru

ООО «СервисЛайн»

г. Москва, ул. Сходненский тупик, д. 4, оф. 403
+7 (495) 920-00-65
slmsk@sl-rus.ru
www.sl-rus.ru

ООО «СервисЛайн»

г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 131,
оф. 703
+7 (913) 924-32-11
+7 (913) 770-20-94
info@sl-rus.ru
www.sl-rus.ru